REMAP II

GOLD



CODIFICAÇÃO 6

BC DELPHI CODE 2 COM MCU MOTOROLA - MC912DG128

MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHAVESGOLD.COM.BR

ES0062
Carga 30

POCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO

BODY COMPUTER DELPHI CODE 2

PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO - BODY COMPUTER

Procedimento válido para os seguintes veículos:

LINHA ALFA ROMEO **(147, GT, 159)**
LINHA FIAT: **(STILO 03 á 04 - NB 192)**
LINHA ALFA ROMEO **(145, 146, 155, 164, GVT, SPIDER)**
LINHA LANCIA: **(THESIS)**
LINHA MASERATI: **(QUATTROPORTE, GRANTURISMO)**

Escolha a ferramenta a ser verificada.

FERRAMENTAS
▶ CLONNY CAR ▶

Identifica o tipo de chave.


CLONNY CAR
▶ CODIFICACAO ▶

Continua na página 03

Continua na Página 03

CODIFICAÇÃO 6 - BC DELPHI CODE 2 COM MCU MOTOROLA - MC912DG128

CODIFICAR - PIN CODE VIA ADPTADOR EB7

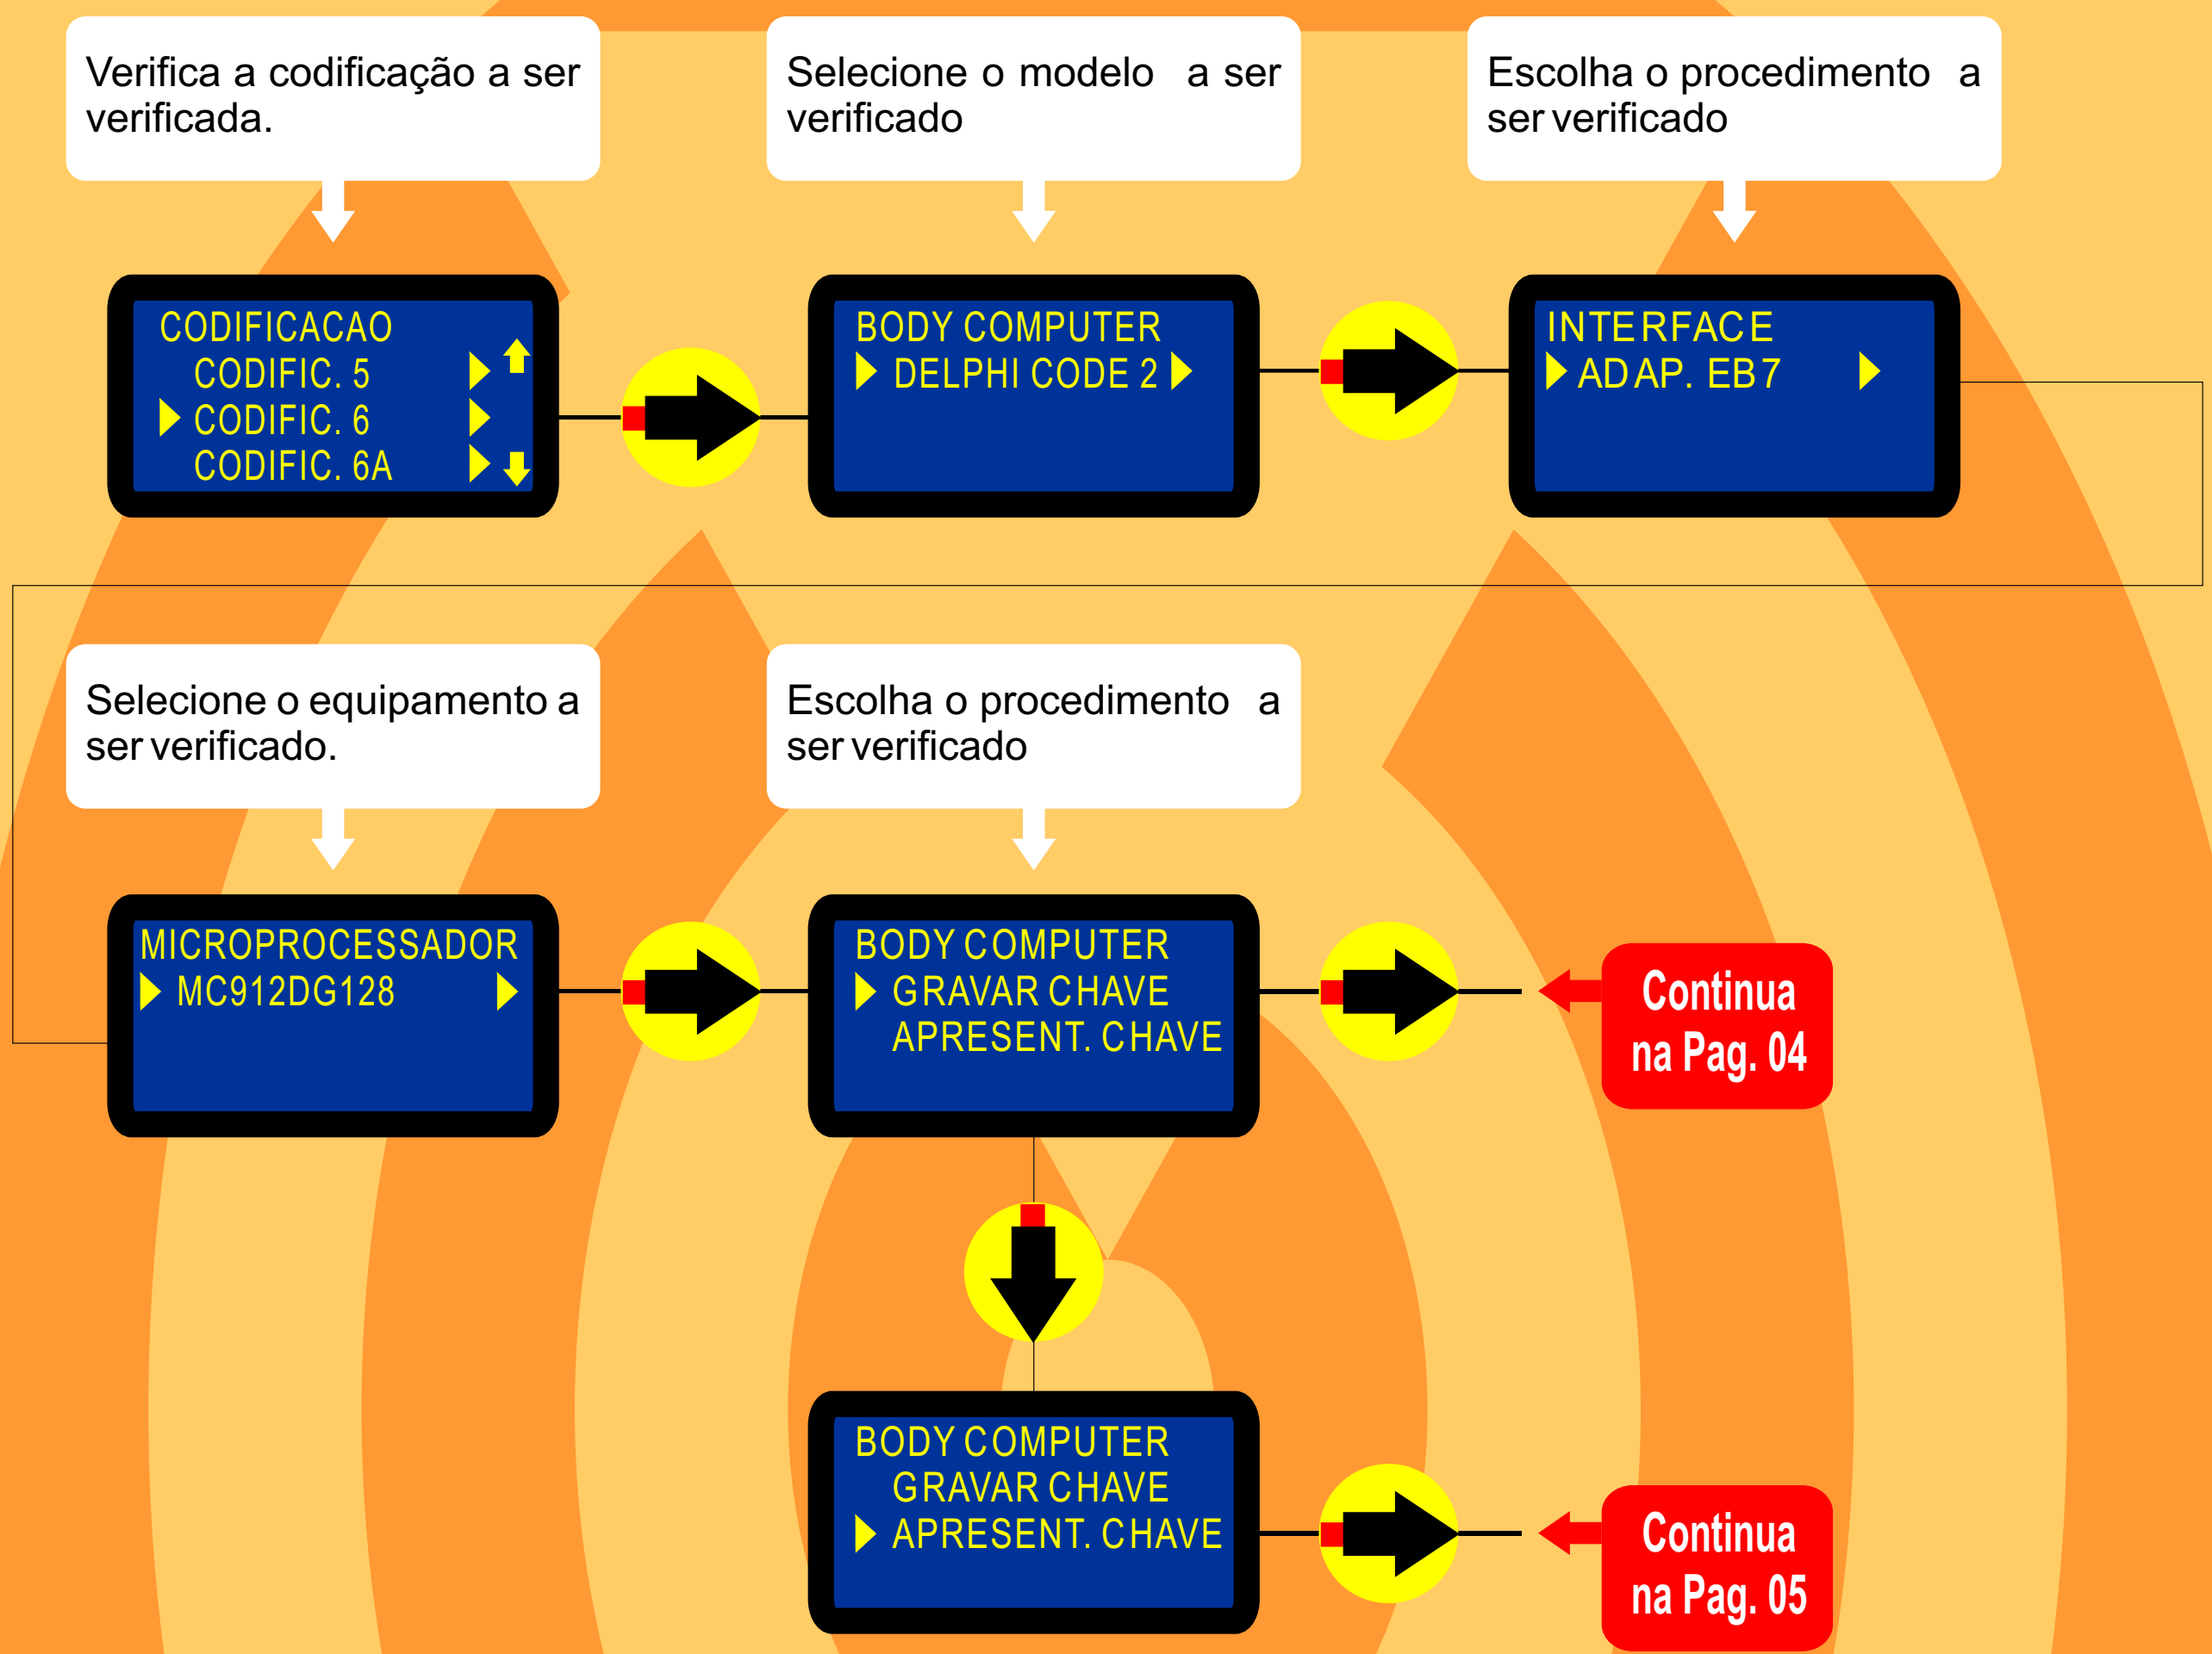

OBSERVAÇÃO:

Se há uma chave inválida no BC, tem que deixar a chave ligada por 15 minutos para poder gravar as chaves. Caso contrário vai dar erro na codificação ou código do PIN errado.

Ver ilustração do Body Computer Marelli Tipo 2 Code 2 a partir da Pag. 06

Continua na Página 04

GOLD

REMAP II

CODIFICAÇÃO 6 - BC DELPHI CODE 2 COM MCU MOTOROLA - MC912DG128

CODIFICAR - GRAVAR CHAVE USANDO O TRANSPONDER T42 NO CLONNY CAR

Consulte o Manual de Instruções.

VERIFIQUE OS PROCEDIMENTOS NO MANUAL ANTES DE PROSSEGUIR!!

SOLDE OS FIOS DO ADPTADOR EB7 NO BODY COMPUTER TECLE <ENTER>

ENTER

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Indica o código Pincode

PINCODE LIDO 44513 AVANCAR? <ENTER>

ENTER

Aguarde: A leitura está sendo realizada.

ESPERE LENDO...

Insira um Transponder que não está codificado.

CONECTE O CLONNY CAR, INSIRA O TRANSPONDER T42 E TECLE <ENTER>

Ver procedimento na Pag. 10

ENTER

ESPERE LENDO...

PROGRAMANDO...

O PROCEDIMENTO E IRREVERSÍVEL CONTINUAR? <ESQ> <ENTER>

ESQ

Volta na Tela Inicial

ENTER

CODIFICACAO OK TECLE <ENTER>

O Transponder foi codificado.

ENTER

Volta na Tela Inicial

IMPORTANTE

1 - Se usar um Transponder já codificado, aparecerá a mensagem: ERRO CODIFICACAO TECLE <ENTER>

2 -Depois de codificado, o Transponder só serve para ser usado no mesmo veículo.

3 - Caso queira gravar um novo Transponder, repita o procedimento.

4 - Memória suja, mal posicionamento do Transponder , podem ocasionar ERRO DE CODIFICAÇÃO.

5 - Conferir se o adaptador usado é o Adaptador EB7.

6 - Conferir se os fios foram soldados de acordo com o Manual de Instruções.

7 - Se persistir o erro, entre em contato com o suporte técnico:
e-mail: info@chavesgold.com.br

Retorna na página 11

Retorna na página 11





Ver Procedimento na Pag. 03

Body Computer Fechado

Identificação do Body Computer





Visualização da Placa de Circuito do Body Computer

Continua na Página 07



Visualização do Microprocessador MC912DG128

Visualização da Placa de Circuito antes dos fios serem soldados







Visualização da Placa de Circuito depois dos fios soldados

Continua na Página 08

1 = Marrom
2 = Amarelo
3 = Vermelho
4 = Laranja

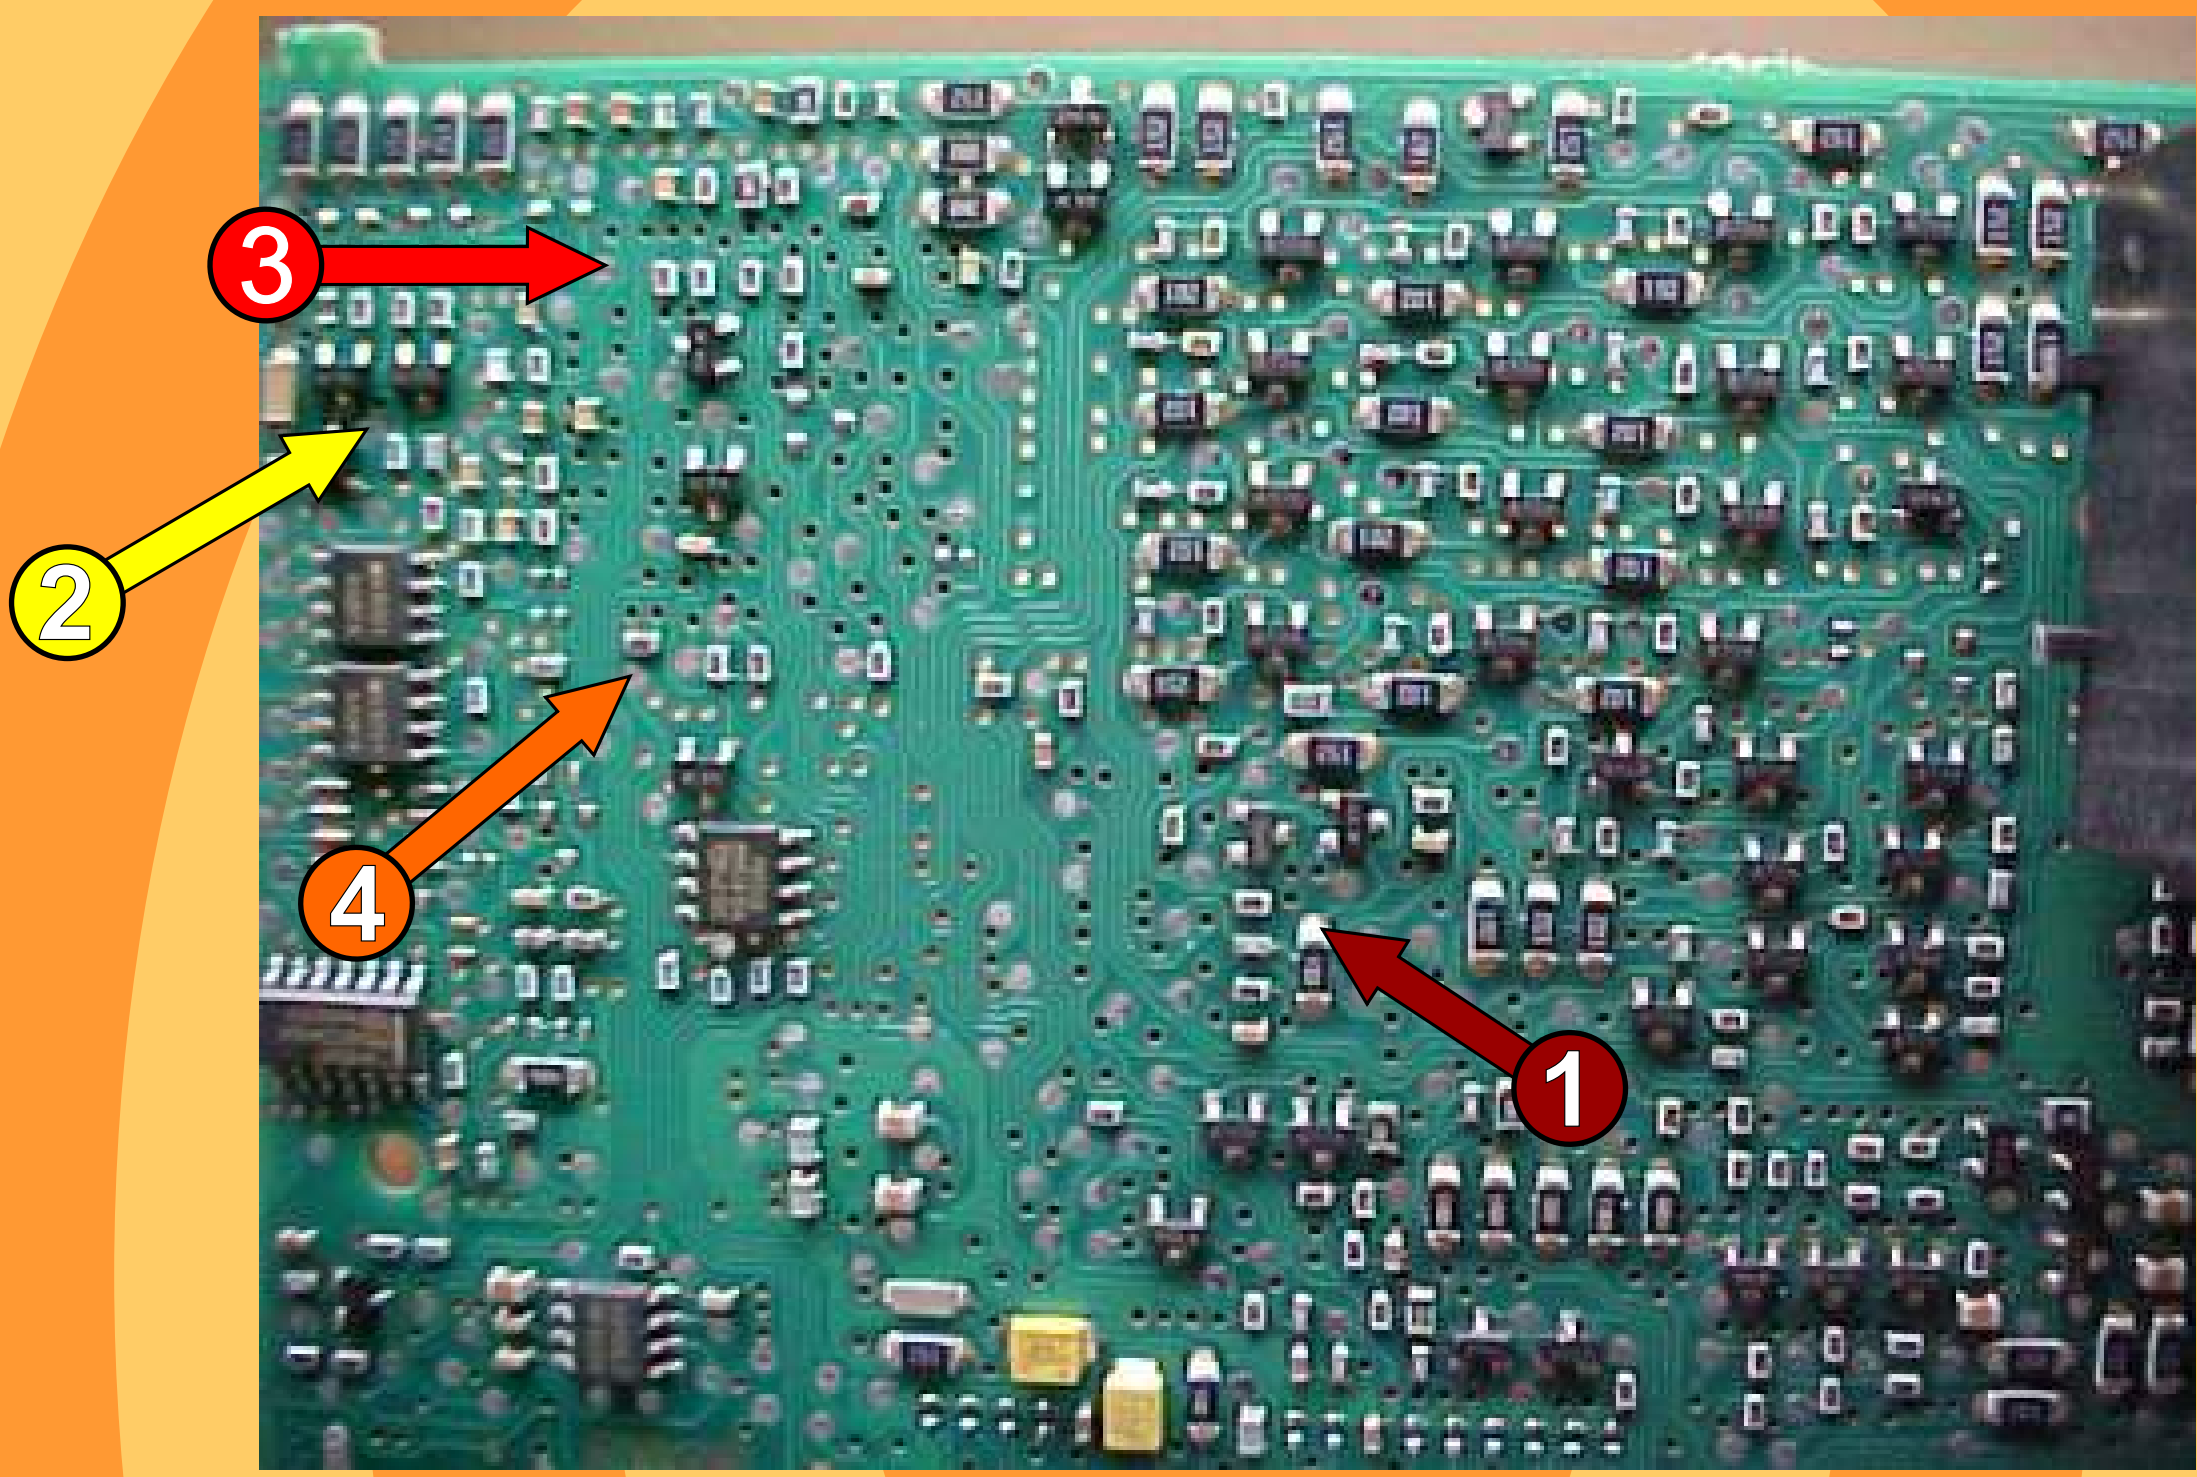

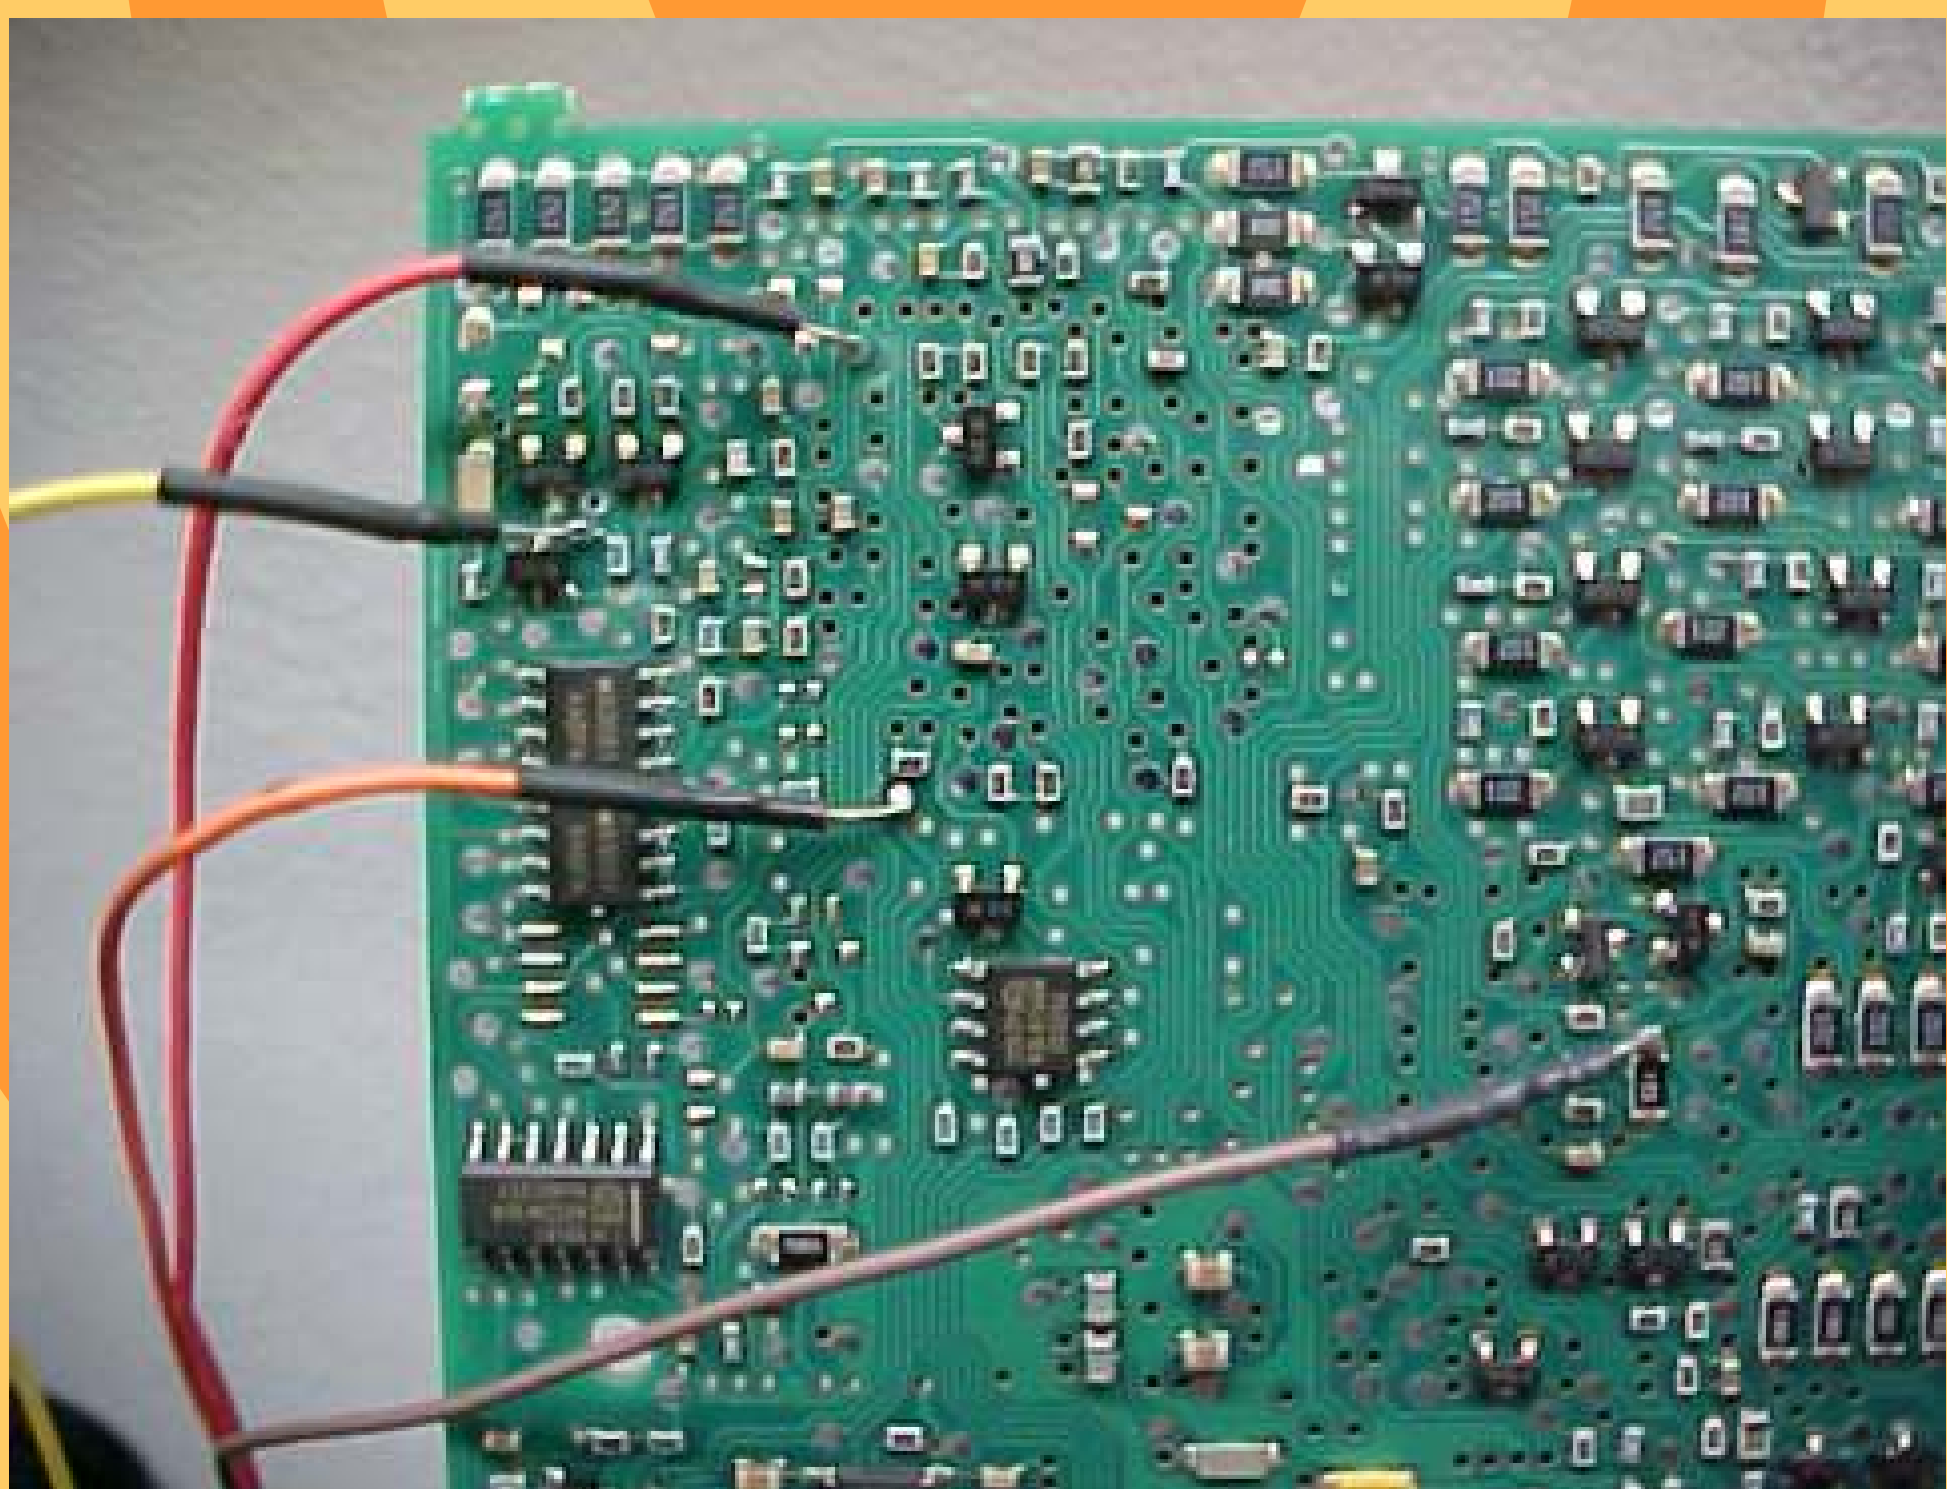

Retorna na página 11



BODY COMPUTER - MICROPROCESSADOR MC912DG128

CODIFICAÇÃO 6 - BC DELPHI CODE 2 COM MCU MOTOROLA - MC912DG128

Motorola MCU, que usa MC68HC912DG128 = 2048 bytes - Usar Adaptador EB7.
Usar Transponder Megamos crypto. T42
Mostra o código do cartão Fiat Code.
Deixa o Transponder pronto e programado para ligar o veículo.

Veículos equipados com está Unidade:
ALFA ROMEO: 147, GT, 159
FIAT: Stilo 03 à 04 NBC192
LANCIA: Thesis
MASERATI: Quattroporte, Granturismo

Retorna na pagina 01







BOBINA

USANDO O TRANSPONDER

Coloque o Transponder com a bobina virada para cima dentro da chave. Após programar no Clonny Car, se necessário for para utilização no veículo, usar a bobina virada para baixo.





Ver Procedimento na Pag. 04

Retorna na página 11

BC DELPHI CODE 2 COM MCU MOTOROLA - MC912DG128

Retorna na página 01